


Installation d'une clôture Ursus

Étape 1 : placer les poteaux de portail en bois dans le sol.

Vous aurez généralement une vue dégagée sur l'endroit exact où vous souhaitez voir l'entrée de votre propriété, c'est donc le point idéal pour commencer. Dimensions du puits au moins 30x30 cm et 70 cm de profondeur. Vous mettez la perche dans la fosse et la remplissez d'abord de terre +/- 15 cm. (Par exemple, le bas du poteau est dans la terre et l'excès d'eau peut s'infiltrer dans le sol). Ensuite, vous pouvez compléter avec du béton ou de la pierre concassée semi-grossière.

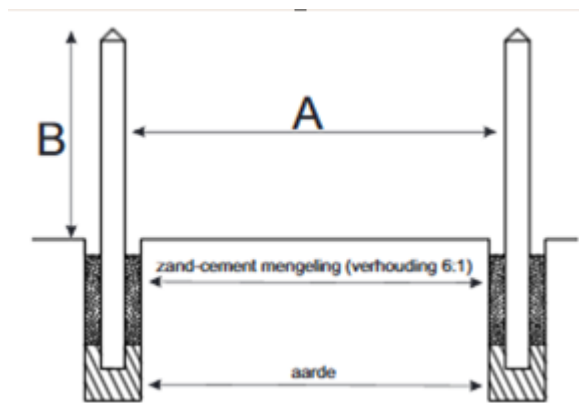

Fournissez aux poteaux de la grille une jambe de soutien, afin que nous puissions ensuite fixer le fil ursus aux poteaux de la porte avec des tendeurs. Les pieds de support doivent garantir que vous pouvez tendre le fil ursus sans déformer les montants du portail. Pour cela, placez un poteau intermédiaire à un angle d'environ 45 degrés par rapport au poteau de la porte. Si le poteau de support est fermement enfoncé dans le sol, coupez la tête du poteau à la longueur et vissez-la dans votre poteau de porte avec une vis en acier inoxydable solide.

Étape 2 : placez les poteaux d'angle dans le sol.

Les poteaux d'angle sont très importants et, tout comme les poteaux de départ, devront supporter la force de traction du fil. Nous recommandons donc que les poteaux d'angle soient d'une section plus épais que les poteaux intermédiaires et qu'ils soient assurément à nouveau équipés d'une jambe de soutien.

Si la longueur entre deux poteaux d'angle est supérieure à 50 m, il est recommandé de placer un poteau plus épais au moins tous les 50 m, ce qui vous offre aussi des pieds de soutien.

Étape 3 : placer les poteaux intermédiaires.

Si désiré, vous pouvez maintenant tendre une corde entre vos poteaux d'angle, afin de travailler en ligne droite correctement. Vous pouvez certainement enfoncer les poteaux intermédiaires dans le sol avec l'aide d'un enfonce-pieu ou d'une tarière. Vous pouvez déterminer la distance entre eux selon vos préférences. La fonction des poteaux intermédiaires est principalement de soutenir le fil d'ursus en hauteur. Selon la

documentation de Betafence, une distance de 8 à 10 mètres est suffisante ; en pratique, on constate qu'une distance de 2 à 2,5 mètres est plus courante.

Étape 4 : Fixation du fil Ursus.

Nous utilisons des tendeurs de fil, que vous pouvez visser aux poteaux de la porte avec une vis, ou attacher autour du poteau d'angle avec un fil de fixation en galva. Les tendeurs sont disponibles en 3 dimensions : le tendeur NR2 peut être utilisé pour tendre les fils horizontaux à 1,90 mm du fil ursus classique. Le fil négatif (c'est-à-dire le fil supérieur et inférieur) a un diamètre de Ø 2,45 mm ; pour cela, il est préférable d'utiliser le tendeur de fil NR3. Avec ce tendeur de fil NR3, vous pouvez aussi tendre les fils horizontaux à 3,00 mm de l'Ursus Heavy ; pour le fil négatif de l'Ursus Heavy avec un Ø 3,70 mm, il sera préférable d'opter pour le tendeur de fil NR4.



Étape 5 : Déroulez le fil d'ursus et fixez-le à des poteaux intermédiaires.

Déroulez maintenant davantage le rouleau et attachez le fil d'Ursus aux poteaux en bois à l'aide des crampillons. Assurez-vous que l'agrafe n'est pas complètement enfoncée dans le fil, afin que le fil puisse continuer à tirer sur toute la longueur (effet de dilatation et de contraction dû à la chaleur).

Étape 6 : Fixer 2 rouleaux l'un à l'autre ou finir.

Fixer 2 rouleaux est préférable en reliant chaque fil horizontal à l'aide d'un tendeur. Vous pouvez augmenter la tension de votre fil tous les 50 mètres et obtenir une clôture bien tendue et rigide. Vous répétez ce processus jusqu'à atteindre votre poste final, où vous retravaillez comme vous l'avez fait avec votre poteau de départ à l'étape 4.